


①

②

③

④

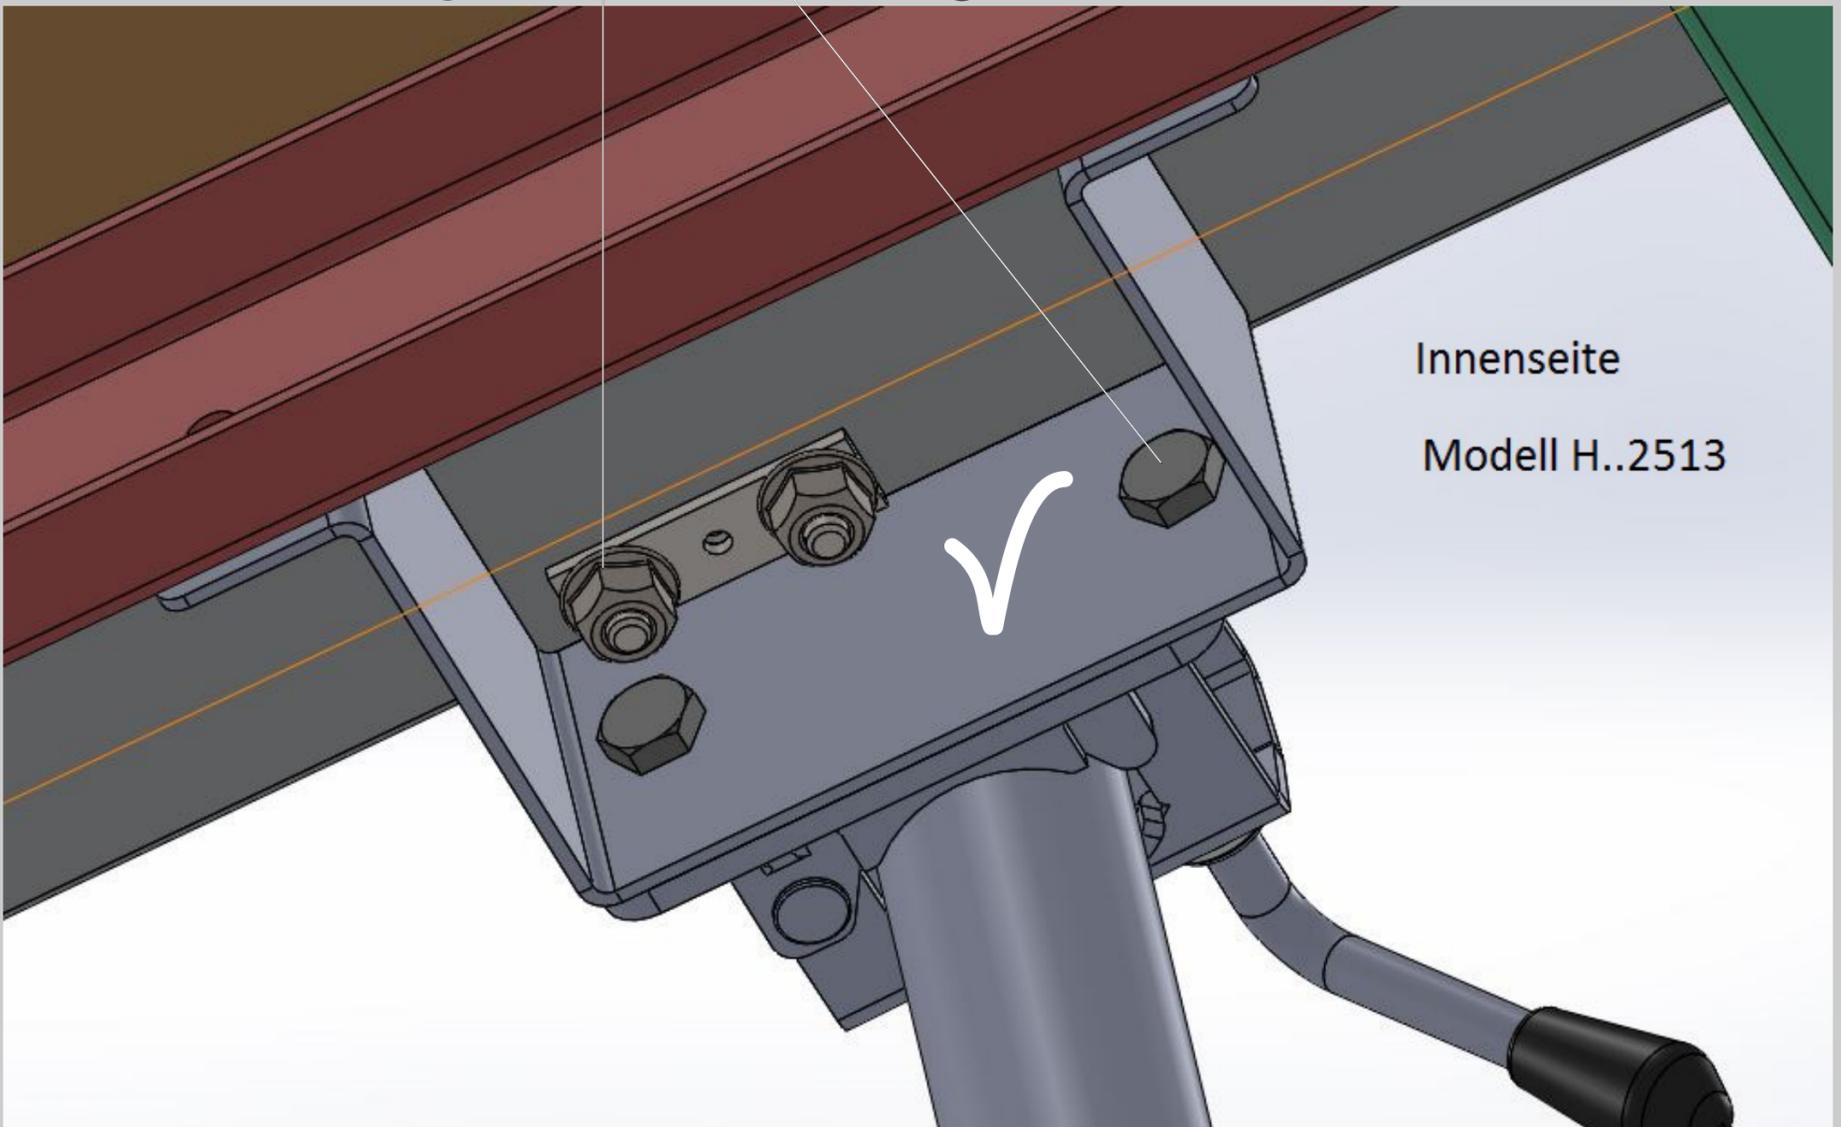

Innenseite

Modell H..2513

- ① U-Halter
- ② Zurrbügel - Verschraubung
- ③ Verschraubung Klemmschelle
- ④ Klemmschelle

Um die Bewegungsfreiheit der Zurrbügel zu garantieren (Kollision zwischen den Verschraubungen) folgendes tun:

- ▶ Setzen Sie die Verschraubung (6-kant Schrauben der Klemmschelle) um - Schraubenköpfe nach innen.