

Montageanleitung Mounting instructions

Ersatzrad-Halter / Spare wheel holder

007.00172_V03-2017



Competence in Trailers

de / en

• Alle Abbildungen sind Musterabbildungen / All illustrations are representative.

► Inhalt prüfen / Check content:

1. Kugelbundmutter / Ball bearing nut
2. Sechskantschraube, M8x20 / Hex bolt
3. Scheibe, A 8,4 / Washer
4. Federring, A8 / Spring ring
5. Aufsteckschraube, M8x20x23 / Screw on
6. Ersatzrad-Halter / Spare wheel holder
7. Radbolzen / Wheel studs


x3 / x2x
x2
x2
x2
x2
x1
x3 / x2

Einsatz bei / can be used for: **Startrailer 17' • HA**


Gebote / Bid:




Gefahren / Dangers:




720.00376

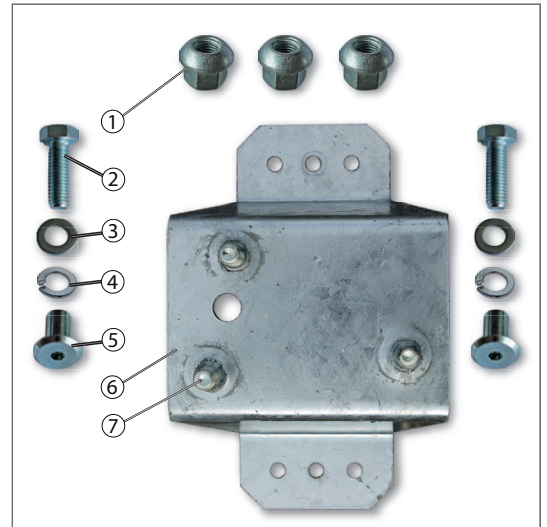


Montage - Schwierigkeitsgrad:
mounting - degree of difficulty:



720.00377

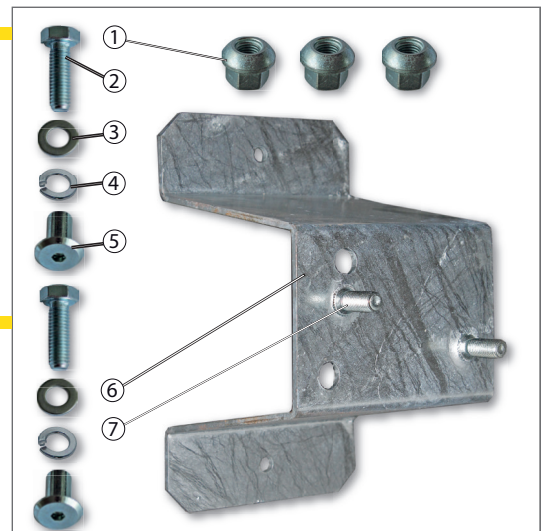

Sie brauchen / you need:

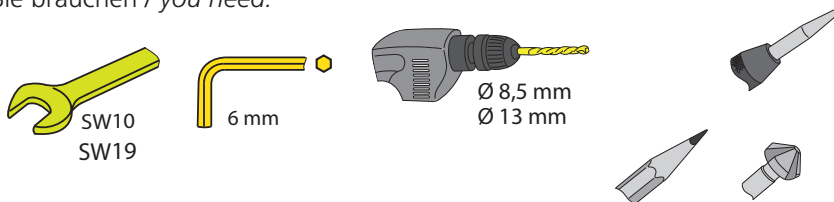




Anwendungsbeispiel / Example of application:

Startrailer

HA 500 mm Bordwand / Board wall

HA Standard








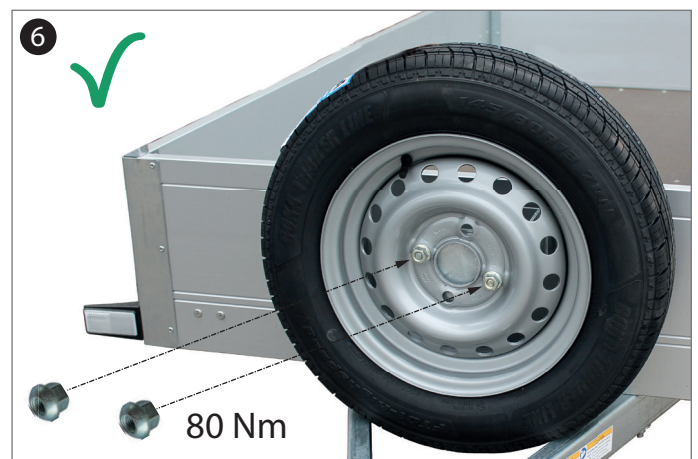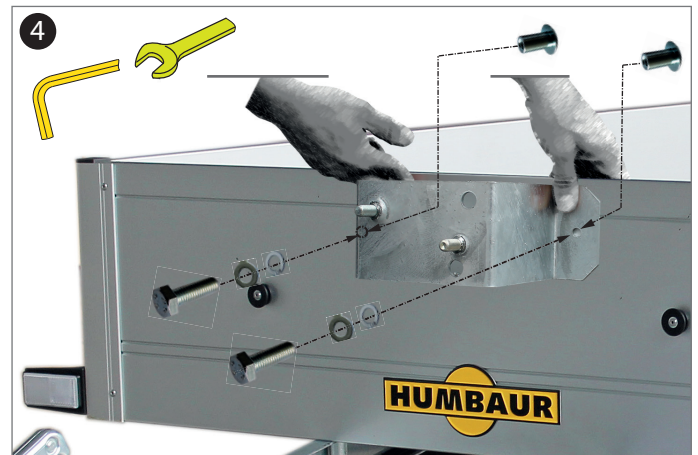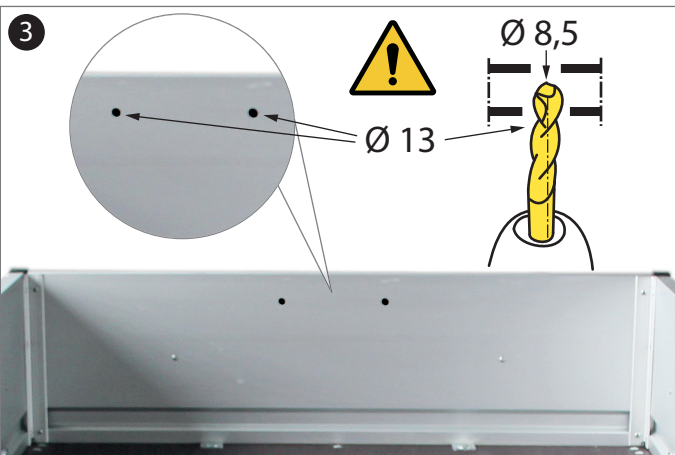





Alternativ: auf Seiten-Bordwand / on side board wall



HA 500 mm Bordwand / Board wall

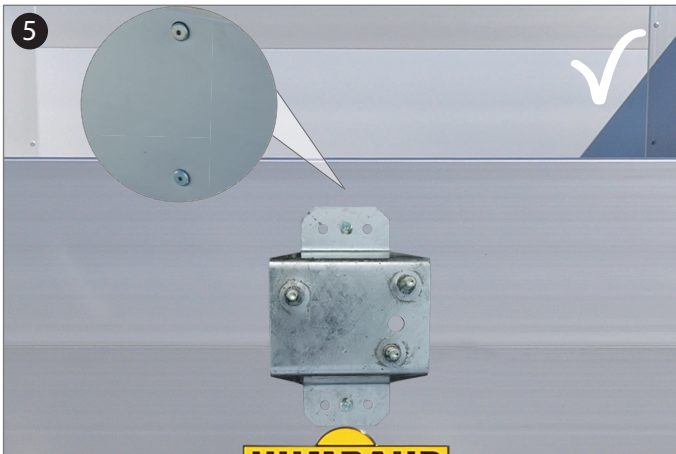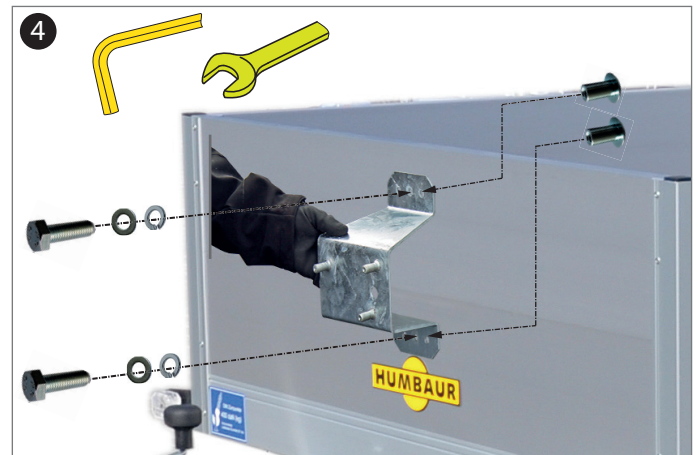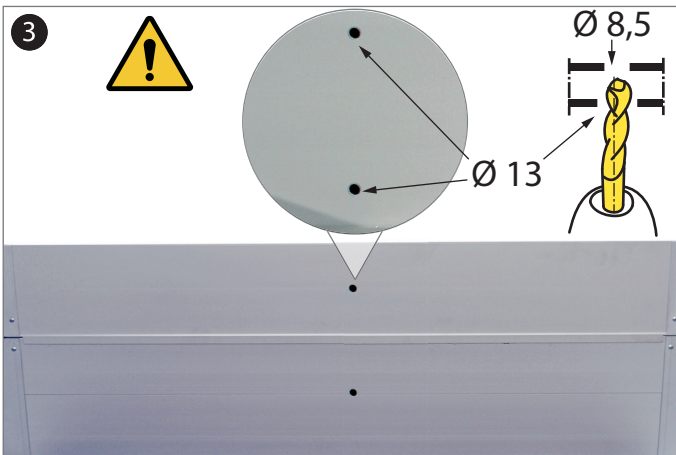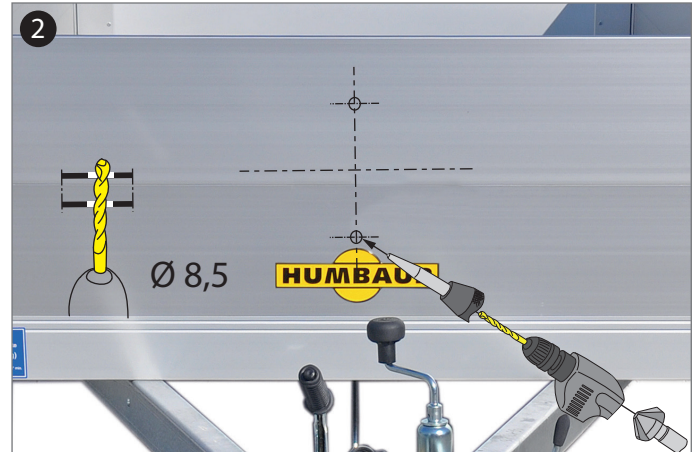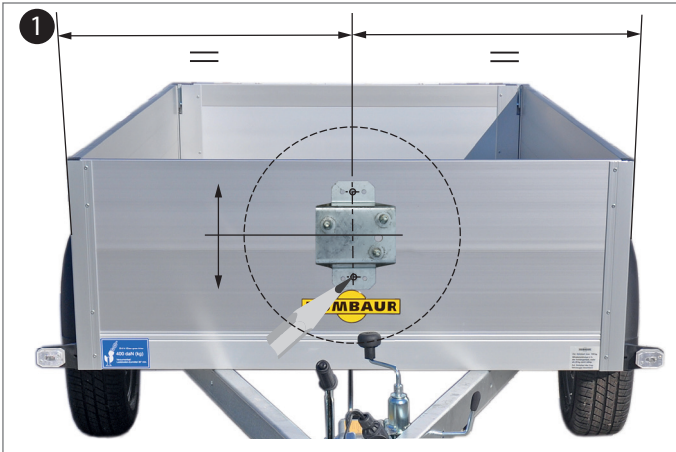

Alternativ: auf Seiten-Bordwand / on side board wall

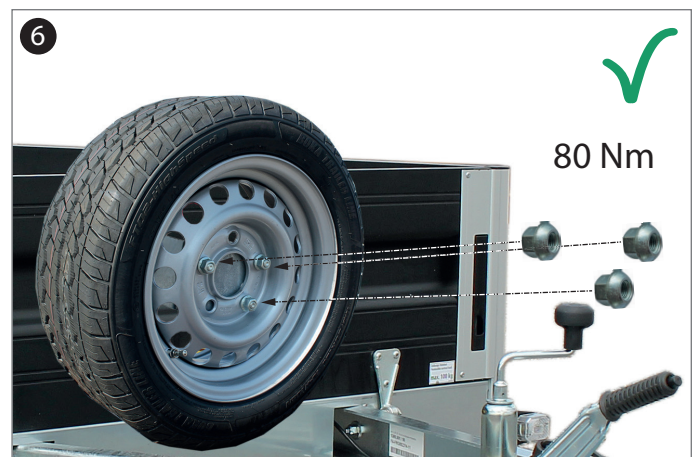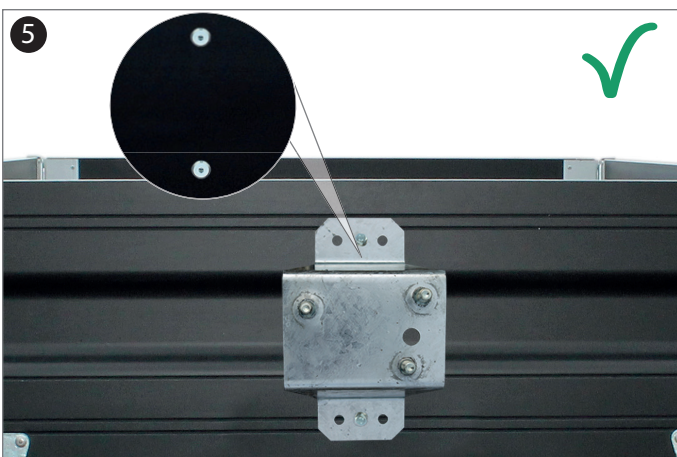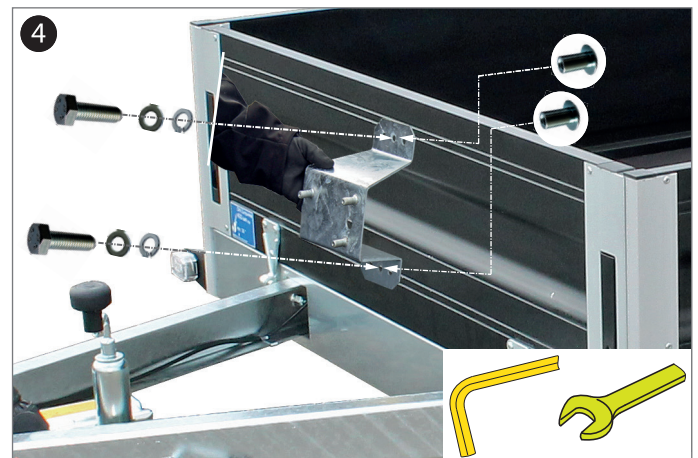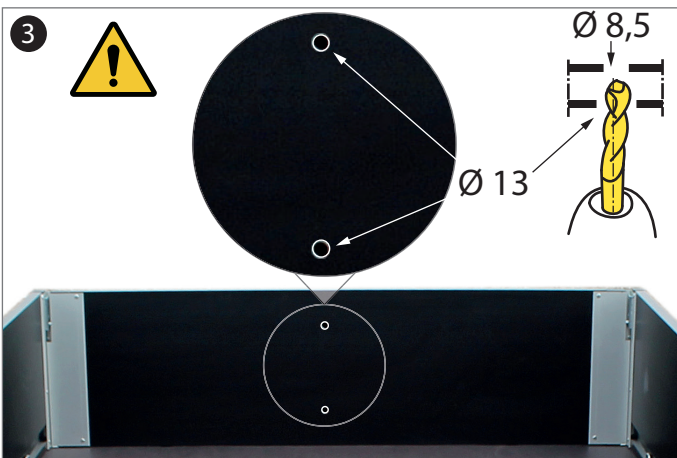

Bedienung / Wartung des Ersatzrades - siehe Betriebsanleitung PkV-Programm Teil 1 - Allgemein.
Operation / maintenance of the Spare wheel - see operating instructions including car program Part 1 - General.



Für die fachgerechte Montage ist der Kunde verantwortlich. Für eventuelle Sach- oder Personenschäden die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernimmt die Fa. Humbaaur GmbH keine Haftung.

The customer is responsible for proper mounting. The company Humbaaur GmbH assumes no liability in case of any property damage or personal injury caused by improper mounting.

Alternativ: auf Seiten-Bordwand / on side board wall